# R2-2-PHS-UEP2

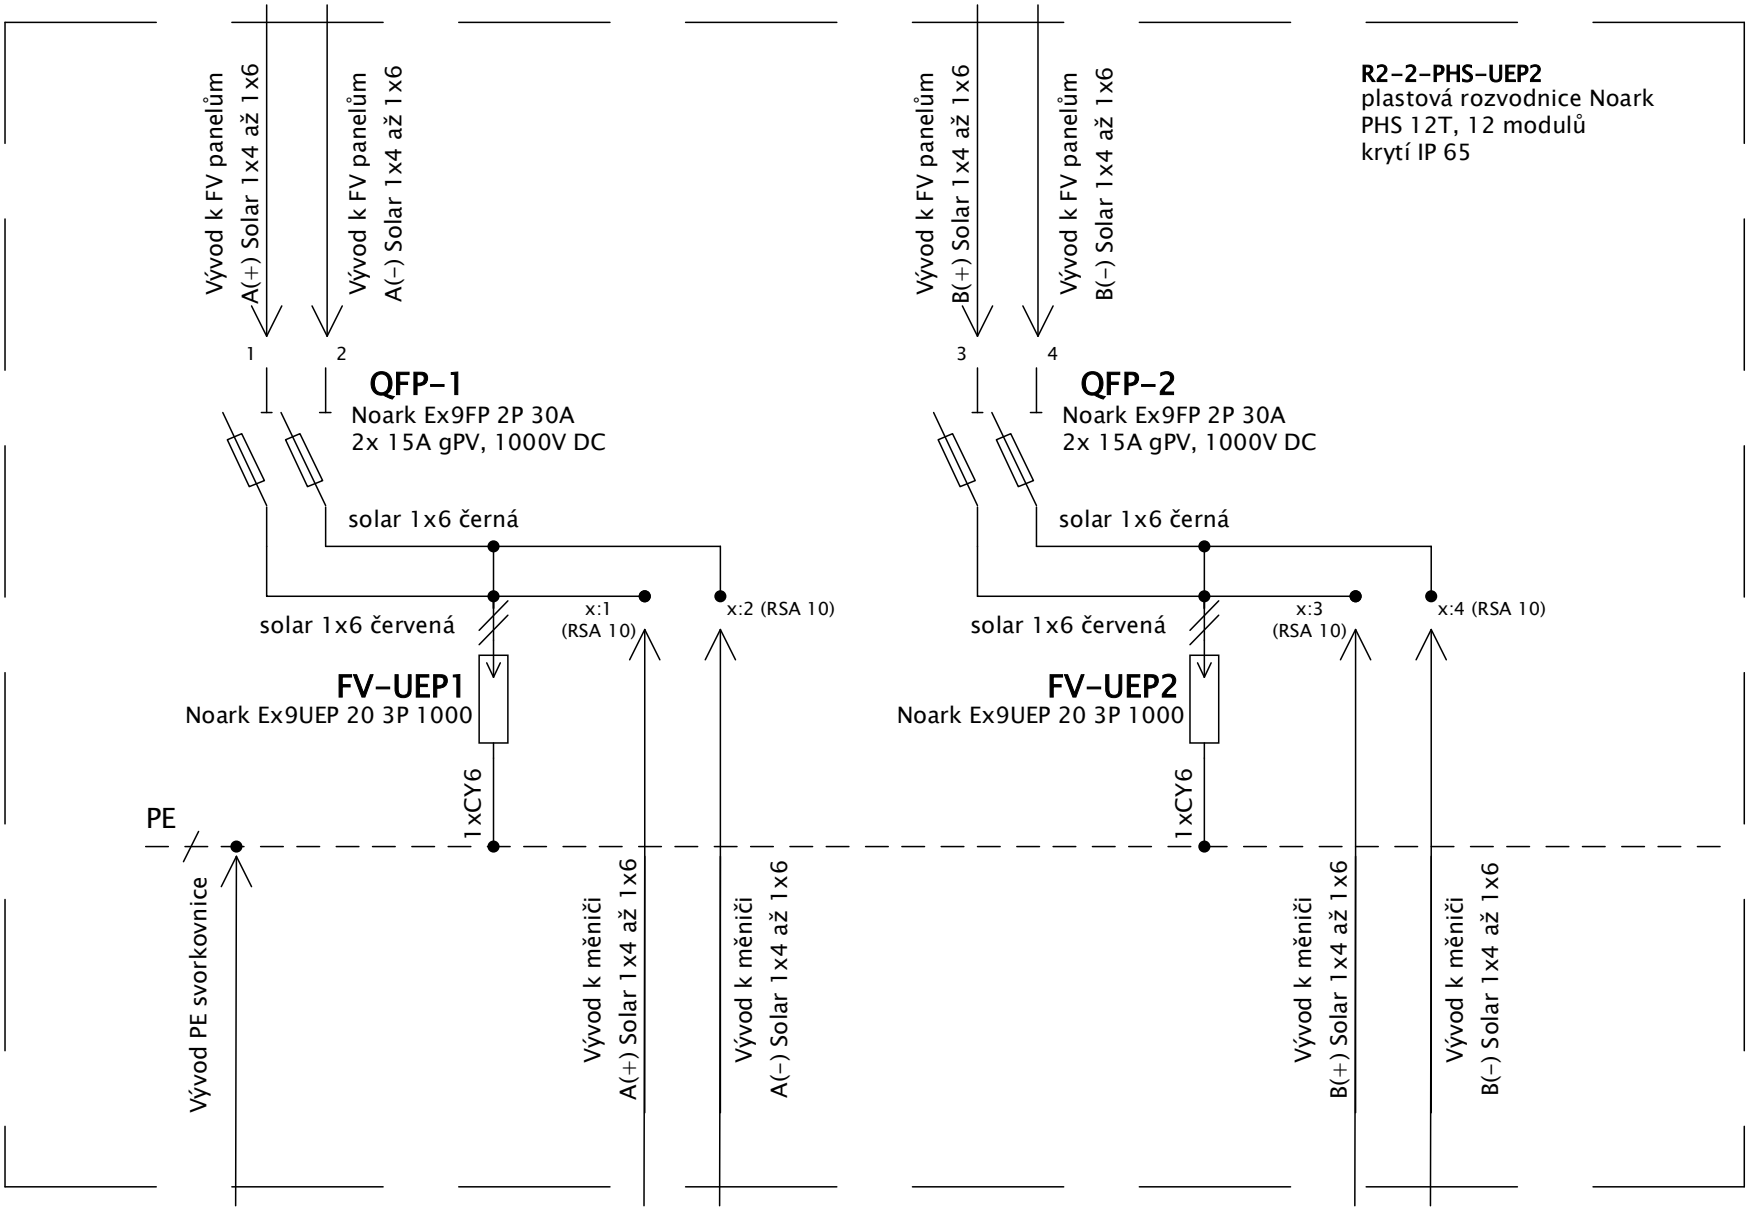
Vývod k FV panelům
A(+) Solar 1x4 až 1x6
Vývod k FV panelům
A(−) Solar 1x4 až 1x6
1
2
QFP-1
Noark Ex9FP 2P 30A
2x 15A gPV, 1000V DC
solar 1x6 černá
solar 1x6 červená
x:1
(RSA 10)
x:2 (RSA 10)
FV-UEP1
Noark Ex9UEP 20 3P 1000
1xCY6
PE
Vývod PE svorkovnice
Vývod k měniči
A(+) Solar 1x4 až 1x6
Vývod k měniči
A(−) Solar 1x4 až 1x6
Vývod k FV panelům
B(+) Solar 1x4 až 1x6
Vývod k FV panelům
B(−) Solar 1x4 až 1x6
3
4
QFP-2
Noark Ex9FP 2P 30A
2x 15A gPV, 1000V DC
solar 1x6 černá
solar 1x6 červená
x:3
(RSA 10)
x:4 (RSA 10)
FV-UEP2
Noark Ex9UEP 20 3P 1000
1xCY6
Vývod k měniči
B(+) Solar 1x4 až 1x6
Vývod k měniči
B(−) Solar 1x4 až 1x6
R2-2-PHS-UEP2
plastová rozvodnice Noark
PHS 12T, 12 modulů
krytí IP 65